ロフストランドクラッチ
取扱説明書

1. 安全上の警告・注意

1) 歩行訓練用、歩行補助用以外の用途には使用しないでください。
2) 本品は歩行を補助するものですので、全体重をかけないでください。
3) 本品を改造しないでください。
4) 本品の各部に破損又は変形等の異常がみられたときは使用しないでください。
5) 濡れている場所、滑りやすい場所、でこぼこしている場所では不安定となり危険ですので、使用しないでください。
6) 本品を火気に近付けないでください。
7) 足首まであるようなすその長い衣服を着用して使用する場合は、足もとにご注意ください。
8) 本品を使用される前に、医師又は専門家にご相談されることをお勧めします。

2. 製品概要

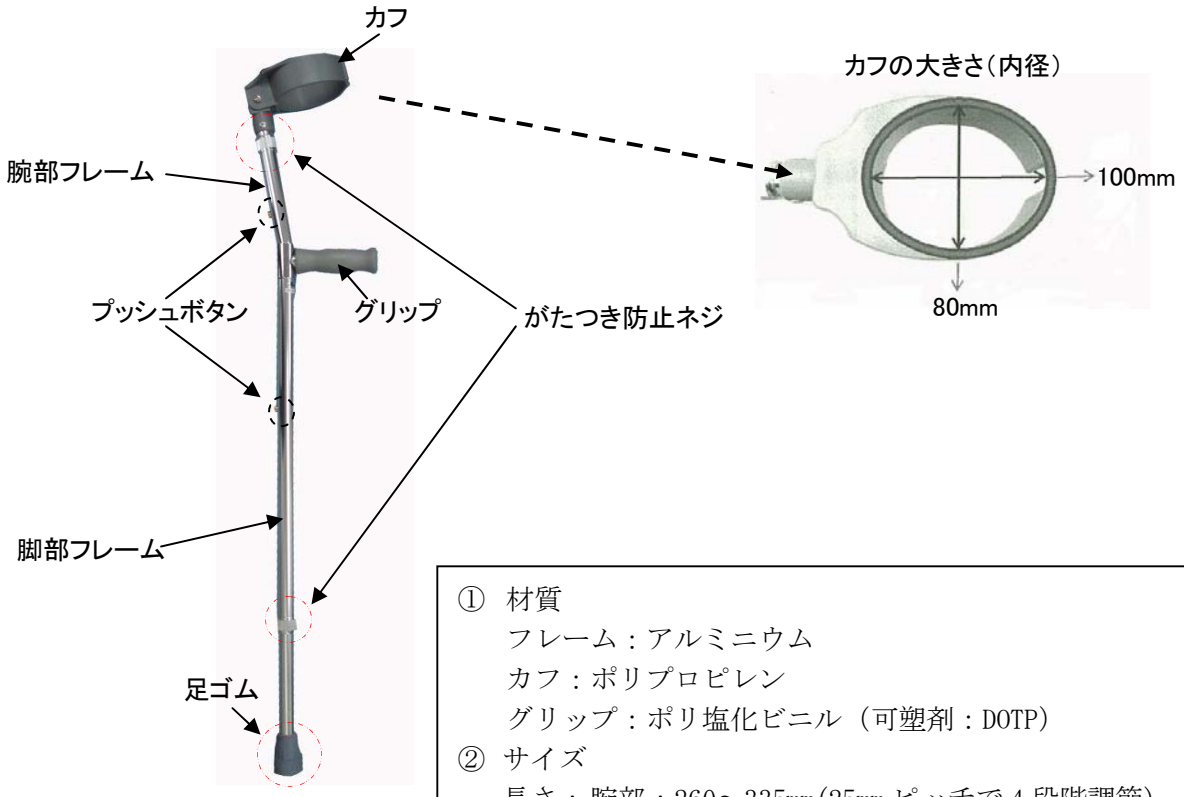

① 材質
フレーム：アルミニウム
カフ：ポリプロピレン
グリップ：ポリ塩化ビニル（可塑剤：DOTP）
② サイズ
長さ：腕部；260～335mm(25mm ピッチで 4 段階調節)
脚部；705～930mm(25mm ピッチで 10 段階調節)
杖先径：φ22mm
重量：700g
耐荷重：100kg

3. 杖の長さの調節

1) 腕部の高さを調節します。
患者が、自然な姿勢で立ち、腕の力を抜いて手を下ろした時の手首の位置に、グリップがくるようにします。カフは肘の屈曲を妨げない位置に合わせてください。

2) がたつき防止ネジを回してゆるめてから、プッシュボタンを押し込んで長さを調節してください。
腕部：25mm ピッチで 4 段階調節
脚部：25mm ピッチで 10 段階調節

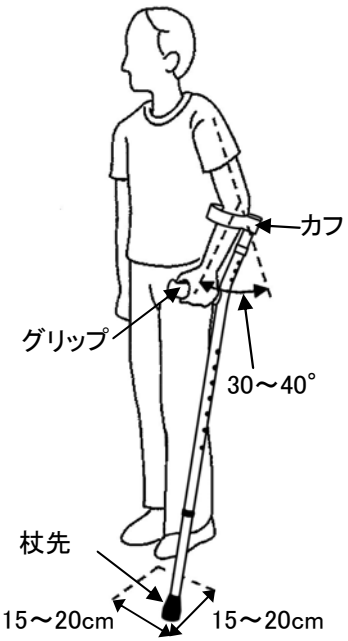

⚠ 注意
杖先をつま先の前方外側 15～20cm のところに置いたとき、体の縦の線と腕の角度が 30～40° になるようにします。

⚠ 注意
グリップを杖の前に出して握ってください。

⚠ 注意
① 本品には、プッシュボタンによる固定が 2 箇所ありますので、プッシュボタンがすべて固定穴から大きく飛び出ていることを確認してください。
② プッシュボタンを深く押し込みすぎると脚パイプ（下部）の中に入り込んでしまう場合があります。その際は、いったん脚パイプ(下部)を引き抜き、プッシュボタンの位置を確認しながら再度取り付けてください。

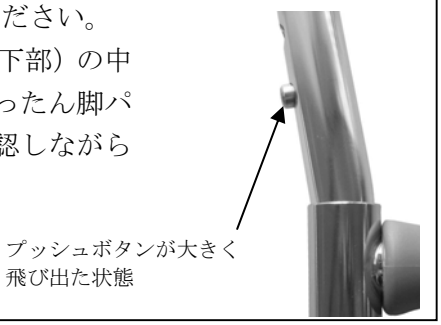
プッシュボタンが大きく飛び出た状態

3) ゆるめたがたつき防止ネジを逆に回して、しっかりと固定してください。
4) 平らな面に置き、がたつきがないか確認してください。
5) 使用前に、各部に破損又は変形等がないかを点検してください。

4. 使用方法

【2 点動作歩行】

【3 点動作歩行】

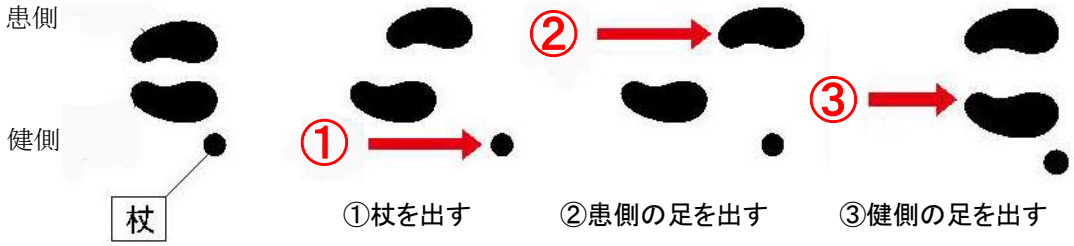

5. お手入れと保管方法

1) お手入れ

① ご使用後は、汚れや水ぬれを柔らかい布で拭き取って、乾燥させてください。

② 汚れがひどいとき、汚れが落ちにくいときは中性洗剤又は消毒用アルコール液を含ませた柔らかい布で清拭してください。

2) 点検

① 各部に傷、亀裂、ゆがみ、ガタつき、変形がないことを確認してください。

② グリップがゆるんでいないか確認してください。

③ プッシュボタンはスムーズに動くか、ネジ・ナットの緩みがないかを確認してください。

④ 足ゴムがすり減ったり、抜けやすくなっている場合は、新しい足ゴムに交換してください。

※保管する前に各部を点検し、異常のないことを確認してください。もしも、異常を認めた場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

3) 保管方法

本品が倒れない安定した場所で保管してください。

6. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL 0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp /

注文コード	品番	商品名
502-022-44	HC6012	ロフストランドクラッチ
502-022-77	HA9220	足ｺﾞﾑ,ﾛﾌｽﾄﾗﾝﾄﾞｸﾗｯﾁ(502-022-44 用)